あふれないシステムで、あふれる安全対策。 電源ケーブル 特許/デジタル・ スーパービジョン ル指示計) AC100V 克方注油口 エアー配管・ 0.75×3°VCT レベルセンサー コンプレッサー 特殊自動弁 地下タンク

SAFETY LIMITTER SYSTEM セイフティー・リミッター・システム

本システムは、SSにおいて、タンクローリー車から地下タンクへ荷卸しを行なう際、不意に発生するオーバーフロー事故ならびに混油事故を、デジタル・スーパービジョンからの信号を受けたセイフティー・リミッター(屋外デジタル指示計)のコントロールにより未然に防止するシステムです。SSの安全管理に、また近代化の一環としてお役立てください。


優しさはSKKの基本です。





給油所防災に新たな戦力! オーバーフロー事故・混油事故を


SALES POINTS 特長

- 1.システム作動時においてタンク内への圧力は、全く掛かりませんので、安心してご使用いただけます。
- 2.オーバーフロー事故を完全にシャットアウトします。
- 3.万一、荷卸し作業に間違いが生じても混油事故を未然に防止します。
- 4.取付は簡単、既設のタンクにも容易に取付けられます。
- 5.システム作動時においてタンクローリーホース内に溜まった残油の タンク内への流入は、ワンタッチのボタン操作方式です。開弁タイマ 一等、細かい安全対策が工夫されています。

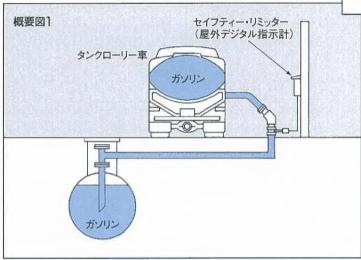

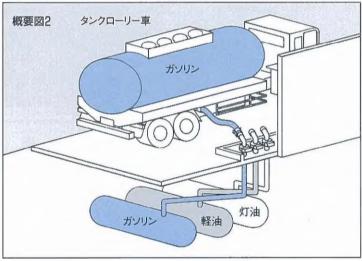

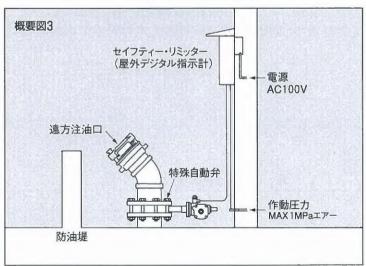

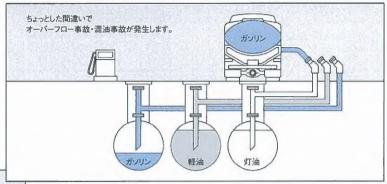

MECHANISM 機構概要

1.オーバーフロー防止機能

概要図1

- **●**各タンクの特殊自動弁はすべて閉じています。
- ❷荷卸ししようとする該当タンクのセレクトスイッチを入れると、選択されたタンクの 特殊自動弁のみが開弁し、荷卸し可能となります。
- ❸荷卸し開始後、タンク内の油量が満警報レベルに達した時、デジタル・スーパービジョンに接続されたセイフティー・リミッター(屋外デジタル指示計)から信号が発せられ、自動的に特殊自動弁が閉じ、荷卸しが停止されます。(警報ブザーとランブがお報らせします。)
- ◆ローリー車のメインバルブを閉じ、セイフティー・リミッター(屋外デジタル指示計)の ランプスイッチを押すと、約10秒間、特殊自動弁が開弁しますので、ホース内に溜まった残油をタンク内に流入することができます。

2.混油防止機能

概要図2

- ●各タンクの特殊自動弁は、すべて閉じています。
- ❷荷卸ししようとする該当タンクのセレクトスイッチを入れると、選択されたタンクの特殊自動弁のみが開弁し、荷卸し可能となります。
- ●間違って他のタンクの注油口に接続し、荷卸ししようとしても、そのタンクの特殊自動弁は閉弁していますので、荷卸しはできません。
- ◆該当タンクの荷卸しが終了し、次のタンクのセレクトボタンを押すことで、荷卸しが終了したタンクの特殊自動弁は閉じ、選択されたタンクの特殊自動弁が開きます。 このようにして、順次荷卸しを行っていきます。

CARRY OUT 取付施工の方法及び注意事項

- ●デジタル・スーパービジョンに接続されたセイフティー・リミッター(屋外デジタル指示計)によって、すべてが作動するシステムになっております。
- ❷動力源として、0.4MPa以上1MPa以下のエアー圧力ならびにAC100Vの電源が必要です。
- ③新設・既設タンクを問わず取付が可能です。
- ◆図のとおり設置・施工を行います。取付工事にあたっては施工図・説明書等を御参照の上、お取付けください。
 概要図3



信頼と技術で未来へ

昭和機器工業株式会社

営業本部 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 TEL.03-3716-5777(代) FAX.03-3716-2384 社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL.092-431-5131(代) FAX.092-431-3851 東京支店 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目9-5 TEL.03-3716-2391 FAX.03-3716-2384 横浜営業所 〒246-0031 横浜市蘭谷区瀬谷4丁目19-5 TEL.045-301-9557 FAX.045-301-9558 大宮棠掌所 〒330-0031 さいたま市吉野町2丁目192-5 TEL.048-663-9775 FAX.048-663-9758 名古屋支店 〒453-0056 名古屋市中村区砂田町3丁目18 TEL.052-411-7782 FAX.052-411-7791 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目4-20 TEL.06-6399-0515 FAX.06-6399-0516 大阪支店 FAX.011-812-9529 札幌営業所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条3丁目2-39 TEL.011-812-9528 〒030-0861 青森市長島3-17-6 FAX.022-239-6627 青森営業所 TEL.0177-35-5222 TEL 022-239-6626 FAX 022-239-6627 **仙台営業所** 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町1丁目12-4 全犯營業所 〒921-8016 金沢市東力町二201 TEL 076-292-1612 FAX 076-292-1621 岡山営業所 〒700-0964 岡山市中仙道30-118 TEL.086-243-3255 FAX.086-245-1232 広島営業所 〒733-0003 広島市西区三篠町2丁目3-22 TEL .082-237-9231 FAX.082-237-9244 高松営業所 〒760-0008 高松市中野町27-14 TEL.087-834-7555 FAX.087-834-7562 〒790-0933 松山市越智町302-1 TEL 089-958-9261 FAX.089-958-9261 松山営業所 福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL.092-431-2398 FAX.092-431-3851 FAX.096-389-8012 熊本営業所 〒862-0938 熊本市長嶺東1丁目2-20 TEL.096-389-8010 FAX.099-252-5732 應児島営業所 〒890-0063 鹿児島市鴨池1丁目18-1 TEL.099-252-5861 沖縄営業所 〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖2-3-1 TEL 098-878-6068 FAX.099-252-5732 〒330-0031 さいたま市吉野町2丁目192-5 TEL.048-663-9775 FAX,048-663-9758 大宮工場 〒811-2101 福岡県粕屋郡宇美町宇美2447-11 TEL.092-933-1775 FAX.092-933-6862 太宰府工場 福岡工場 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目33-32 TEL.092-431-0507 FAX.092-431-3855

★安全に関するご注意:製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

http://www.showa-kiki.co.ip